



# Aspirador

## Manual de utilizador

- \* Antes de utilizar esta unidade, leia as instruções com atenção.
- \* Apenas para ser utilizado em ambientes fechados.

Português

imagine the possibilities

Obrigado por ter adquirido um produto Samsung.  
Para aceder a um serviço mais completo,  
registre por favor o seu produto em  
[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

**SAMSUNG**

# informações de segurança

## INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA



- Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente este manual e guarde-o para referência futura.



- Uma vez que as instruções de funcionamento que se seguem abrangem vários modelos, as características do seu aspirador podem ser ligeiramente diferentes das características descritas neste manual.

### SÍMBOLOS DE AVISO/CUIDADO UTILIZADOS

	Indica que existe um perigo de morte ou de ferimentos graves.
	Indica que existe um risco de ferimentos pessoais ou de danos materiais.

### OUTROS SÍMBOLOS UTILIZADOS

	Representa algo que NÃO deve fazer.
	Representa algo que deve cumprir.
	Indica que deve desligar a ficha de alimentação da tomada.

# informações de segurança

---

## DIRETRIZES IMPORTANTES

---

- Leia atentamente todas as instruções. Antes de desligar, certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação é igual à indicada na chapa indicativa da tensão localizada na parte de baixo do aspirador.
- AVISO : Não utilize o aspirador quando o tapete ou o chão estiverem molhados.  
Não utilize o aspirador para sugar água.
- Observe com atenção, caso seja necessário quando alguma aplicação é utilizada por ou perto de crianças. Não permita que o aspirador seja utilizado com brinquedo. Não permita que o aspirador funcione sem supervisão. Utilize o aspirador apenas para a sua utilização indicada como está descrito nestas instruções.
- Não utilize o aspirador sem o depósito do pó.  
Para uma maior eficiência, mude o saco do pó antes de estar completamente cheio.
- Não utilize o aspirador para recolher fósforos, deixar cinza ou pontas de cigarros. Mantenha o aspirador longe de fornos e de outras fontes de calor. O calor pode deformar e descolorir os componentes plásticos da unidade.
- Evite pegar em objectos duros e afiados com o aspirador, porque podem danificar os componentes do aspirador. Não se apoie na montagem do bocal, Não coloque peso sobre o bocal. Não bloqueie a porta de sucção ou de saída.
- Retire o aspirador do corpo da máquina antes de o desligar da tomada eléctrica antes de mudar o saco do lixo ou o contentor do lixo.. Para evitar danos, retire a ficha pegando na própria ficha e não puxando o cabo.
- Este aparelho não é indicado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, excepto com supervisão e instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com o aparelho.
- A ficha tem de ser removida da tomada antes de limpar ou manter o aparelho.
- Não se recomenda a utilização de uma extensão.
- Se o aspirador não estiver a funcionar correctamente, desligue a fonte de alimentação e consulte um técnico de assistência técnica autorizado.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem de ser substituído pelo fabricante ou pelo técnico de assistência técnica ou por uma pessoa igualmente qualificada para evitar um acidente.
- Não transporte o aspirador segurando no bocal.  
Utilize o suporte existente no aspirador.
- Desligue o aspirador quando não estiver a ser usado. Desligue o aparelho antes de o desligar da ficha.

# índice

---

## **MONTAGEM DO ASPIRADOR**

05 Montagem do aspirador

05

## **UTILIZAR O ASPIRADOR**

06 Cabo de alimentação

06 Interruptor ligado/desligado

06 Controlo de alimentação

06

## **MANUTENÇÃO DAS FERRAMENTAS E DO FILTRO**

08 Acessórios de utilização

10 Manutenção das ferramentas de chão

11 Verificar indicador de filtro

12 Substituição do saco do pó

12 Limpeza do filtro interior

12 Limpeza do filtro de saída


13 Substituir a pilha (opcional)

08


## **RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS**

14


# montagem do aspirador

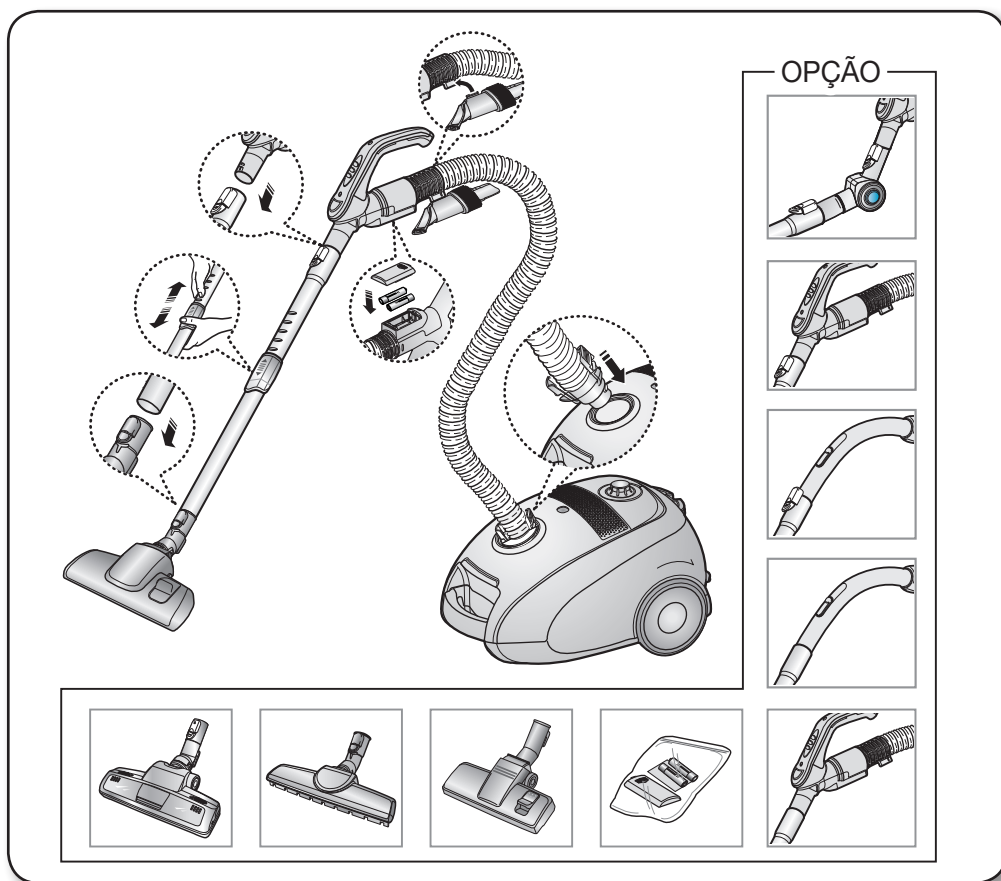

- ★ As características podem mudar de acordo com o modelo. Consulte a página 5,6.

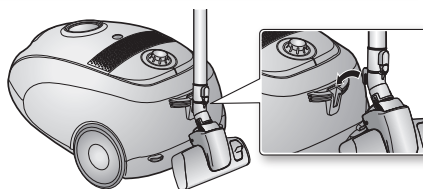


- ★ Para guardar, arrume o bico para o chão.

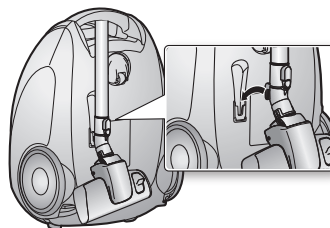


# utilizar o aspirador


## CABO DE ALIMENTAÇÃO

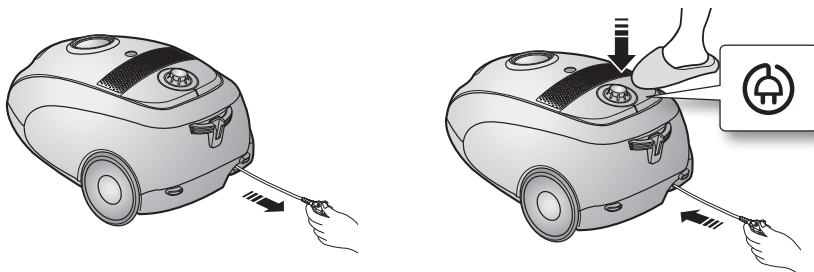

- Quando retirar a ficha da tomada eléctrica, segure na ficha e não no cabo.



## INTERRUPTOR LIGADO/DESLIGADO

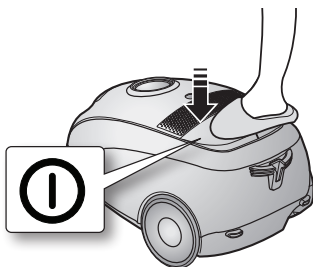

## CONTROLO DE ALIMENTAÇÃO

### Tipo telecomando (Opcional)

#### - MANGUEIRA

##### 1. Aspirador ON/OFF (LIGAR/DESLIGAR)

Prima o botão ON/OFF para pôr o aspirador em funcionamento.

Prima-o novamente para parar o aspirador.


##### 2. Aspirador MIN/MID (MÍNIMO/MÉDIO)

Prima o botão MIN/MID para pôr o aspirador a funcionar suavemente (quando se utiliza para limpar cortinas, etc.).

Prima-o novamente para pôr o aspirador a funcionar em modo MID.

##### 3. Utilização em MAX (MÁXIMO)

Prima o botão MAX para pôr o aspirador a funcionar com sucção máxima.

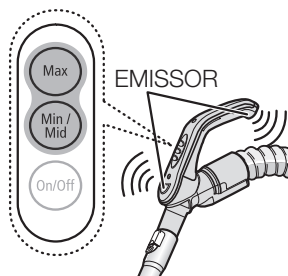


#### COMANDO DA PEGA

[O aspirador é controlado através de sinais infravermelhos.]

## - CORPO

Pressione o botão ON/OFF repetidamente para ligar e para desligar o aspirador.  
(OFF → ON → OFF)

- ★ Se o controlo remoto na pega não estiver a funcionar, o aspirador pode ser operado usando o botão ON/OFF no corpo do aparelho.

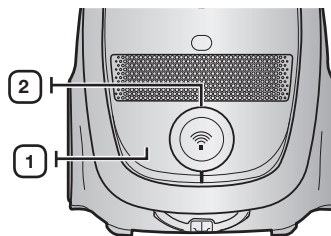


1		O botão ON/OFF liga e desliga o aspirador.
2		A luz INFRARED indica a parte que recebe o sinal infravermelho do controlo na pega.

## Tipo de controlo do corpo (Opcional)

### - MANGUEIRA

Para reduzir a potência de sucção, para limpar tapeçarias, pequenos tapetes e outros tecidos leves, puxe a válvula do ar até o orifício estar aberto.

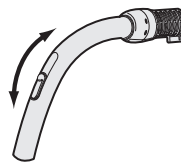


## - CORPO

Para controlar o nível de potência, deslize o botão inferior de controlo de potência para a direita e para a esquerda.

**MIN** = For delicate surface e.g. net curtains.

**MAX** = For hard floors and heavily soiled carpets.

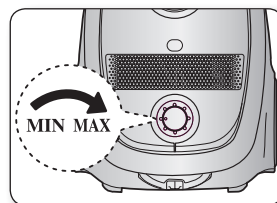


# Manutenção das ferramentas e do filtro


## ACESSÓRIOS DE UTILIZAÇÃO

### Tubo

- Regule o comprimento do tubo telescópico, fazendo deslizar para trás e para a frente o botão de regulação de comprimento, que se encontra no centro do tubo telescópico.

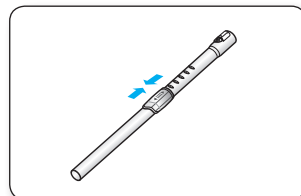


- Separe o tubo telescópico, regule-o e torne-o mais curto. Retire o lixo que obstrua o tubo.

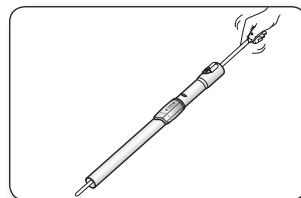


### Acessório (Opcional)


- Empurre o acessório para a ponta (extremidade) da pega da mangueira.

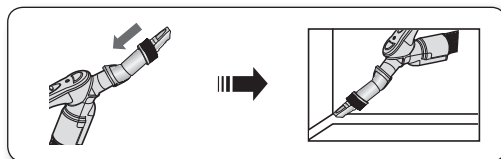

- Puxe a Escova de Pó e rode-a.

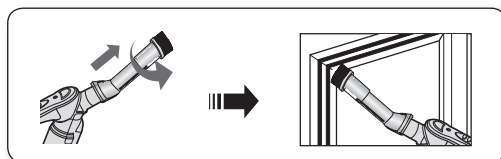


- Empurre o Acessório para dentro da ponta (extremidade) da pega da mangueira na direcção oposta.

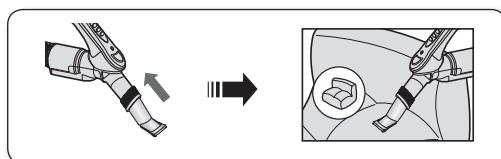




## TUBO EXTENSÍVEL EM COTOVELO (Opcional)


- Ligue o tubo extensível em cotovelo à peça de ligação ao botão da mangueira e tubo telescópico.

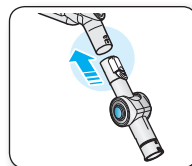


- Monte o tubo telescópico na parte inferior do tubo extensível em cotovelo.

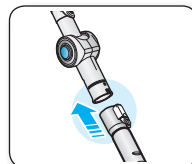


- Prima o botão PUSH (EMPURRAR).

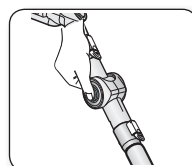

- Com o botão PUSH premido, o tubo extensível em cotovelo é dobrado.

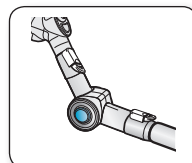

- Com o tubo extensível em cotovelo, sítios difíceis de limpar, como por exemplo debaixo dos móveis, tornar-se-ão mais fáceis de aspirar sem ter que se ajoelhar.

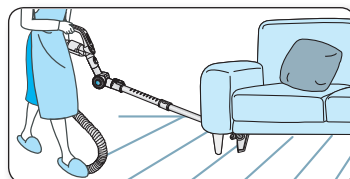


# Manutenção das ferramentas e do filtro


## MANUTENÇÃO DAS FERRAMENTAS DE CHÃO

### 2-Step Brush (Opção)

- Regule a alavanca de entrada de acordo com os locais que deseja limpar.

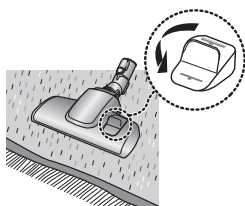


Limpeza de Carpetes

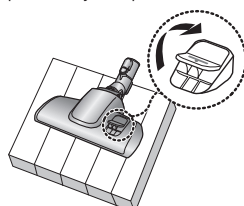


Limpeza de Azulejos

- Retire totalmente o lixo se a entrada estiver obstruída.

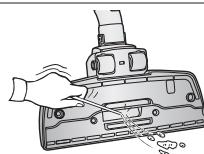


### Parquet brush (Opção)

Aspira o pó numa grande área de uma só vez

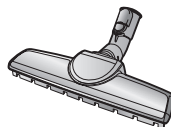


- Retire totalmente o lixo se a entrada estiver obstruída.

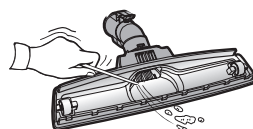


### 2-Step Brush (Opção)

- Regule a alavanca de entrada de acordo com os locais que deseja limpar.

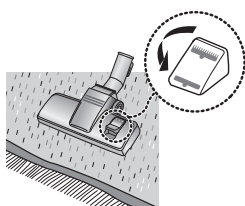


Limpeza de Carpetes

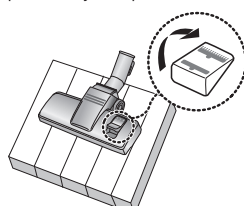

Limpeza de Azulejos

- Retire totalmente o lixo se a entrada estiver obstruída.

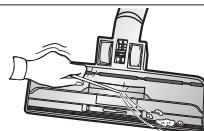


## Power Turbo Plus (Opção)


Para aspirar melhor os pêlos e fibras de animais na alcatifa

A aspiração frequente de cabelo ou pêlos de animais pode provocar uma redução da rotação devido a matérias emaranhadas à volta do tambor. Neste caso, limpe o tambor com cuidado.

1. Empurre o botão Open (Abrir) da tampa de protecção transparente, para separar a tampa.

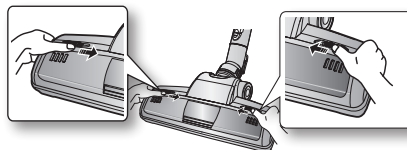


2. Retire o tambor da protecção transparente.

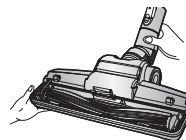


3. Retire o lixo emaranhado à volta do tambor, tal como pó e cabelo, com uma tesoura.




4. Retire o pó que se encontra dentro da escova, com um pano de pó seco ou o dispositivo para fendas.

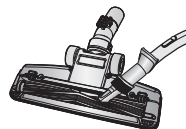

5. Insira a engrenagem do tambor na cinta rotativa do tambor, e monte-o na escova.

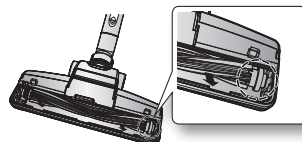

6. Depois do manuseamento, puxe para fora o botão "Open" da tampa de protecção transparente para a montagem.

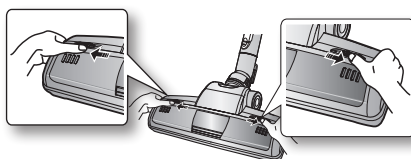


## VERIFICAR INDICADOR DE FILTRO

Se o indicador "Filter Check" (Verificar o Filtro) ficar vermelho enquanto limpa, é necessário substituir o saco de pó.




Se o indicador "Filter Check" permanecer vermelho, mesmo depois de ter substituído o saco por um novo, desligue o aspirador e verifique se há alguma obstrução na mangueira, tubo, bocal para o chão ou filtro de entrada/saída.

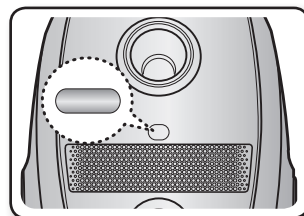


# Manutenção das ferramentas e do filtro

## SUBSTITUIÇÃO DO SACO DO PÓ

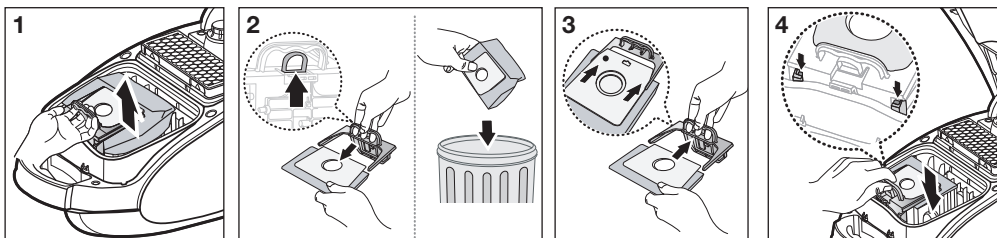

### OPCIONAL


- Para Saco de Pano  
Depois de usar, se o saco de pano estiver cheio de pó, limpar e usar novamente.
- Para Micro Saco  
Um saco de pó usado pode ser selado removendo o papel da tira adesiva e selando a tira sobre o furo.



Pode comprar os sacos nas lojas onde adquiriu o seu aspirador.


Pode usar o saco de papel que preferir (Micro-saco:VP-78M, Saco-papel:VP-77)

## LIMPEZA DO FILTRO INTERIOR

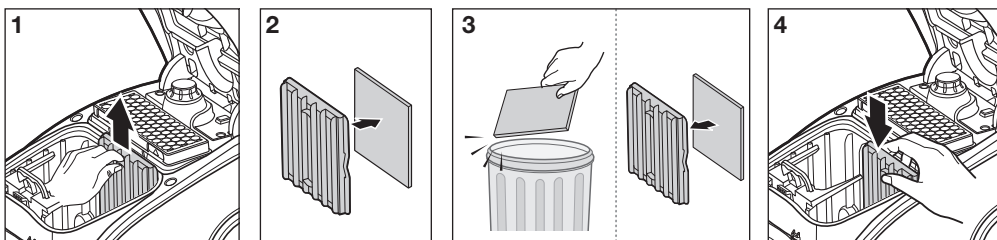

Não deite fora o filtro.

## LIMPEZA DO FILTRO DE SAÍDA

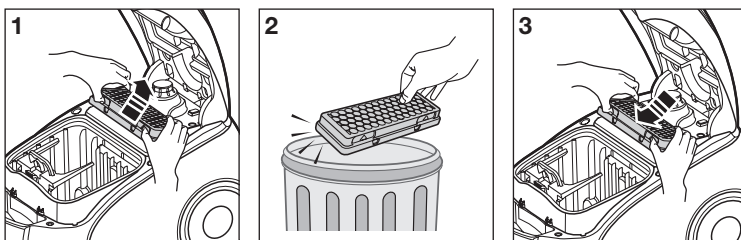

Os filtros de substituição estão disponíveis no seu distribuidor local Samsung.

# Manutenção das ferramentas e do filtro

## SUBSTITUIR A PILHA (OPCIONAL)



1. Se o aspirador de pó deixar de funcionar, substitua as pilhas. Se o problema persistir, favor contactar o seu revendedor autorizado.

2. Duas pilhas do tipo indicado




AVISO

1. Nunca tente abrir ou recarregar as pilhas.

2. Nunca aqueça as pilhas nem as deite no fogo.

3. Não inverta os pólos (+) e (-).

4. Deite fora as pilhas em local para tal destinado.

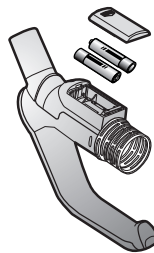

PILHA TIPO :Tamanho AA



# resolução de problemas

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O motor não se liga.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique o cabo, a ficha e a tomada.</li><li>• Deixe arrefecer.</li></ul>
A força de aspiração diminui gradualmente.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Remove o objecto.</li></ul>
O fio não se recolhe totalmente.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puxe o fio cerca de 2-3m e carregue no botão para enrolar o fio.</li></ul>
O aspirador não apanha a sujidade.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique o cano e substitua se for necessário.</li></ul>
Sucção fraca ou reduzida	<ul style="list-style-type: none"><li>• Examine o filtro e, se necessário, limpe-o como se ilustra nas instruções.</li></ul>

Este Aspirador foi aprovado de acordo com as seguintes normas.

Directiva UEM : 2004/108/EEC

Directiva de Segurança de Baixa Voltagem : 2006/95/EC

memo

---



Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os produtos Samsung,  
contacte por favor a nossa linha de apoio a clientes Samsung

80 8 200 128

[www.samsung.com/pt](http://www.samsung.com/pt)